



Manual

Safescan 50 & 70 series



Příručka

Safescan 50 & 70 series



1. V balení:

- Detektor pravosti bankovek Safescan 50 nebo 70 - černý nebo bílý
- Příručka

2. Pokyny pro použití a údržbu

- Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí
- Během čištění nebo když zařízení nepoužíváte, vyjměte zástrčku ze zásuvky
- Pro dosažení optimálního výkonu nepoužívejte pod ostrým světlem

3. Ssoučásti a ovládání obecně

Safescan 50

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Ultrafialová žárovka (UV)

Safescan 70

3. Tlačítko pro zapnutí světla (UV/WL)
4. Ultrafialová žárovka (UV)
5. Bílé světlo (WL)
6. Snímač pohybu
7. Světelné vodičko

Safescan 50 & 70

8. Výstup síťového kabelu
9. Nástroj na vyjmutí UV žárovky



4. Pokyny pro použití

Safescan 50

Zapojte do zásuvky a stiskněte spínač zapnutí/vypnutí, čímž budete moci kontrolovat UV znaky na bankovkách a identifikačních kartách.
Po použití vypněte.

Safescan 70

Zapojte do zásuvky a jednou stiskněte tlačítko zapnutí světla, aby UV světlo kontrolovalo UV znaky na bankovkách a identifikačních kartách. Stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí světla, aby bílé světlo kontrolovalo vodoznak, kovový proužek a mikrotisk. Poté, co Safescan 70 nebudete používat 20 vteřin v režimu bílého světla a 20 minut v režimu UV světla, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

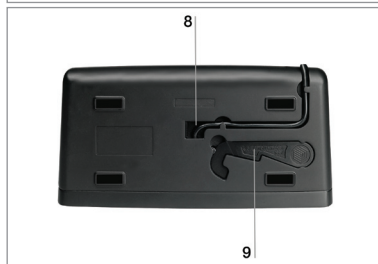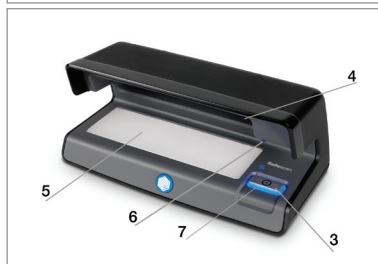

Pro vypnutí automatické pohotovostní funkce stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro zapnutí světla po dobu 5 vteřin, dokud světelné vodítko nezhasne. Po uvolnění tlačítka dvakrát zabliká. Zopakujte, abyste znovu aktivovali automatickou pohotovostní funkci.

Abyste se dozvěděli o bezpečnostních znacích bankovek a o tom, co máte zkoumat, navštivte prosím www.euro.ecb.int (euro) nebo webové stránky Vaší národní banky (jiné měny).

5. Výměna uv žárovky



Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

1. Odpojte zařízení ze zásuvky napájení.
2. Držte zařízení v rukou tak, aby zásuvka žárovky směřovala vzhůru.
3. Vezměte nástroj na vyjmutí UV žárovky ze spodní části zařízení.
4. Umístěte háček mezi 2 trubice a jemně, avšak pevně vytáhněte žárovku z objímky.
5. Opatrně vyjměte žárovku ze zařízení.
6. Otočte zařízení tak, aby zásuvka žárovky směřovala dolů.
7. Jemně vložte novou žárovku do zásuvky a zatlačte, dokud kliknutím v místě nezacvakne.

6. Technické údaje

Rozměry (š x h x v)	: 206 x 102 x 88 mm
Okolní teplota	: 0° C - 40° C (32° F - 104° F)
Okolní vlhkost	: < 85%
Napájecí zdroj	: 220-240 V/50 Hz
Spotřeba proudu	: max. 11 W (Safescan 50) / max. 16 W (Safescan 70)

7. Záruka

Záruční postup

Zkontaktujte společnost Safescan pro pomoc: www.safescan.com



Tento výrobek splňuje zásadní požadavky a další důležitá ustanovení příslušných evropských směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na stránkách www.safescan.com



Po využití odnese přístroj do sběrného dvora, je-li to možné. Nevyhazujte výrobek společně s domovním odpadem.

